




Le Verre de Vin Tower (modelos BC05C, BC05S y BC06)
Pod Bar (modelos BC401-BC406)
Instrucciones para sistemas de boquilla iluminada

¡Felicitaciones! Su nuevo sistema Le Verre de Vin Tower está equipado con nuestras boquillas iluminadas por LEDs.

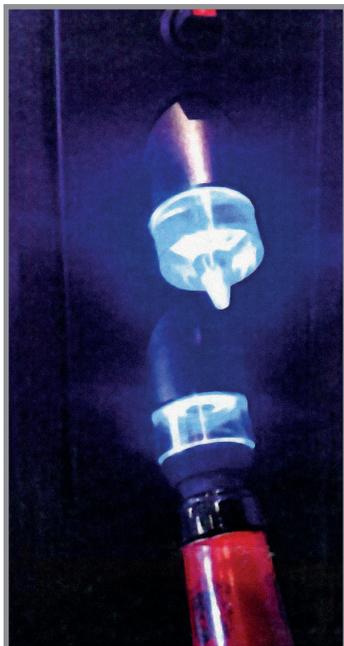

Hay tres opciones de iluminación:

- Las boquillas pueden programarse para mostrar un ciclo continuo de los siete colores disponibles, o
- Las boquillas pueden programarse para mostrar siempre cualquiera de los colores.
- La iluminación puede estar apagada por completo.


Sin importar la configuración que usted elija cuando el sistema esté en uso para conservar una botella, el color de ambas boquillas cambiará al ámbar durante el proceso de resellado y luego cambiará a verde cuando el resellado finalice. Una vez que la botella es retirada, vuelven a la opción de color que usted haya configurado.



Paso 1: conecte su sistema Le Verre de Vin pero todavía no lo encienda con el interruptor de encendido/apagado que se localiza sobre las boquillas en la máquina. Oprima hacia arriba cualquiera de las boquillas de conservación.



Paso 2: Mientras oprime la boquilla, encienda el sistema de conservación presionando hacia arriba el interruptor de encendido/apagado.

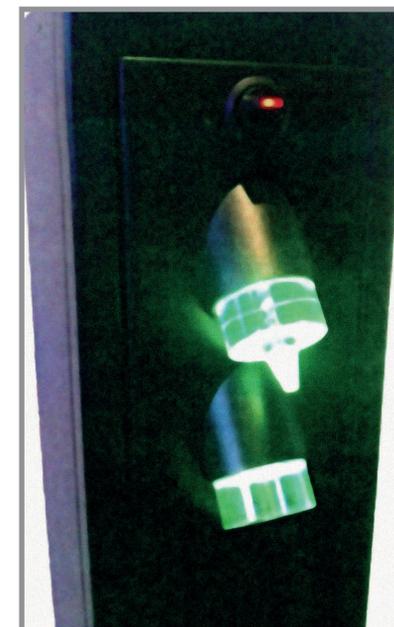

Paso 3

Para no encender la iluminación

Libere la boquilla cuando no se muestre ningún color.

Para que siempre se muestre un solo color

Libere la boquilla cuando se muestre su color preferido.

Para el ciclo de luces múltiples

Libere la boquilla cuando las luces se muestren en fases lentas entre los distintos colores (después de que se haya encendido la luz blanca).

Para cambiar la opción de configuración de iluminación en cualquier momento, solo apague el sistema con el interruptor que está al frente de la máquina y siga las instrucciones anteriores una vez más.

*Si tiene cualquier duda en relación con la operación de las boquillas de iluminación, por favor no dude en contactar a nuestro servicio técnico al +44 (0) 1473 612062 o a través de correo electrónico: technicalservices@bermar.co.uk
Bermar (International) Ltd., 27 Anson Road, Martlesham Heath,
Ipswich, Suffolk IP5 3RG*